

**ПОСТ ГАЗОПИТАНИЯ
ПГК3-20-з
ПАСПОРТ
ДЖЕТ 691 00 00 00 ПС**
EAC

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Пост газопитания модели ПГК3-20-з предназначен для распределения и редуцирования давления кислорода потребителям от газовой сети.

1.2 Вид климатического исполнения: У2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температуры окружающей среды от минус 25 °C до плюс 45 °C.

1.4 Пример условного обозначения поста газопитания при заказе см. табл.1:

«Пост газопитания ПГК3-20-з ДЖЕТ 691 00 00 00»- пост газопитания на три потребителя закрытый модели ПГК3-20-з кислородный.

Таблица1

Обозначение	Модель	Основные сборочные единицы, входящие в пост					
		клапан		редуктор сетевой		бокс	
		обозначение	модель	обозначение	модель	модель	модель
ДЖЕТ 691 00 00 00	ПГК3- 20-з	ДЖЕТ 189 02 00 00-01(-03)	K-1104-16	ДЖЕТ 277 00 00 00-04	СКО-10	ЩМП-2-0	

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Основные технические характеристики см. табл.2

Таблица2

Характеристика	ПГК3-20-з	
Рабочая среда	кислород	
Пропускная способность, м3/ч, не более	20	
Давление МПа, не более	входное	1,6
	выходное	0,5
Тип соединения	вход	P15/16
	выход	P12
Масса кг, не более	20,5	
Габаритные размеры, мм, не более	600x400x210	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

Наименование	Количество
Пост газопитания ПГК3-20-з ДЖЕТ 691 00 00 00	1
Паспорт Пост газопитания ПГК3-20-з ДЖЕТ 691 00 00 00 ПС	1
Паспорт КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ К-1104-200 ДЖЕТ 189 00 00 00 ПС	1
Паспорт Редуктор СКО-10 ДЖЕТ 277 00 00 00 ПС	1
Ключи от бокса	2

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Внешний вид поста показан на рис. 1

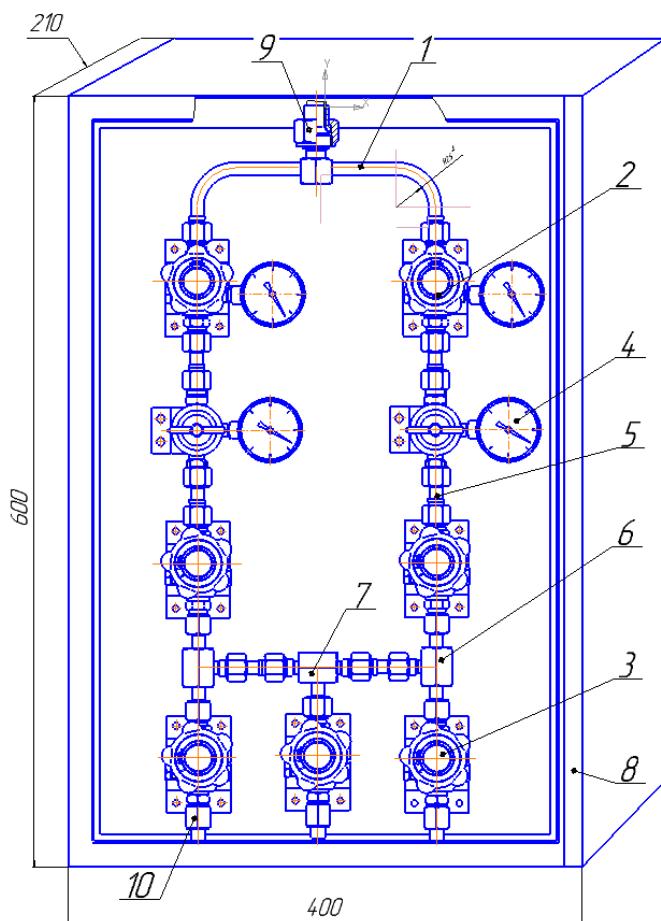


Рис. 1. Пост газопитания ПГК3-20-з

1 - тройник входной; 2 - клапан запорный К-1104-16 с манометром; 3 - клапан запорный К-1104-16; 4 - редуктор сетевой СКО-10; 5 - соединитель М16хМ16; 6 - тройник; 7 - тройник; 8 - шкаф MES 60.40.21; 9 - монтажный комплект Р15/Р16; 10 - монтажный комплект Р12.

4.2 Газ из сети посредством тройника 1 разделяется на два потока (ветви). На входе каждой ветви смонтированы запорные клапаны 2 с манометрами, позволяющие перекрывать подачу газа. Запорные клапаны через соединители 5 связаны с сетевыми редукторами 4, при помощи которых производится редуцирование газа до рабочего давления. Ветви на выходе после редукторов запираются кранами 6. При помощи тройников 6 и 7 газ разделяется на три клапана на выходе которых имеется монтажный комплект 10 под разводьковку выходных трубок.

4.3 Запорные клапаны на ветвях позволяют перекрывать ту или иную ветвь, а также при открытых клапанах обеих ветвей увеличивается подача газа на выходе.

4.4 Наличие выходных запорных клапанов дает возможность работы одновременно трем потребителям, а также каждому, не зависимо друг от друга.

4.5 Пост газопитания размещен в закрываемом на ключ боксе 8.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Не допускается приложение чрезмерных усилий при закрытии и открытии клапана

5.2 В процессе эксплуатации поста не допускается воздействие на него механических нагрузок, приводящих к повреждению деталей и узлов.

5.3 Перед началом работы внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений, исправности манометра (стрелка манометра находится в положении «0»).

5.4 Присоединить необходимое оборудование.

Медленно открыть входной клапан, при этом винт регулирующий редуктора должен быть выкручен (пружина нажимная находится в свободном состоянии, клапан редуктора закрыт).

Выставить рабочее давление (давление выставлять при рабочем расходе газа) и проверить герметичность соединений. Проверку герметичности проводить, как перед пуском редуктора в эксплуатацию, так и периодически, не реже одного раза в квартал.

При нарушении герметичности разъемных соединений необходимо закрыть входной клапан, выпустить газ из редуктора и подтянуть необходимые соединения.

5.5 Проверить редуктор на самотек. Для этого закрыть выходные клапаны (при открытом входном клапане) и вывернуть регулирующий винт редуктора, освободив при этом нажимную пружину.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации ПГ необходимо соблюдать:

-«Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процесса напыления и газопламенной обработки металлов» ПОТ РМ-019-2001;

-ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-«Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03;

-Требования ГОСТ 12.2.008.

6.2 Присоединительные элементы выходного штуцера должны быть чистыми, не иметь повреждений, следов масла и жиров.

6.3 Клапаны закрывать усилием руки. Категорически запрещается применять ключи при закрывании клапанов.

6.4 Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться персоналом, прошедшим обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

6.5 При неисправности клапанов или редуктора, перекройте трубопровод, выпустите газ, и отремонтируйте или замените узлы.

Категорически запрещается подтягивание деталей и ремонт поста газопитания, находящегося под давлением.

6.6 После окончания работы клапаны необходимо закрыть.

6.7 Запрещается быстрое открывание входного клапана при подаче газа в редуктор.

6.8 Запрещается открывать входной клапан при открытом клапане редуктора (нажимная пружина находится в сжатом положении, регулирующий винт ввернут).

6.9 Не выполнение требований п.6.7, 6.8 может привести к повреждению мембранны и манометров.

6.10 Запрещается эксплуатация редуктора со снятым фильтром. Попадание инородных тел на клапан редуктора может привести к натеканию.

6.11 Разрешается применение кислородостойкой смазки ВНИИ НП-282 ТУ 38.1011261.

Применение другой смазки категорически запрещается!

6.12 Категорически запрещается подтягивать детали поста, находящейся под давлением рабочей среды.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 ПГ в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании клапана необходимо соблюдать правила перевозки грузов, действующие на транспорте данного вида.

7.3 Условия транспортирования ПГ по группе 5 (ОЖ) ГОСТ 15150;

7.4 Условия хранение ПГ по группе 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы, составленного при участии представителя предприятия и ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Пост газопитания ПГК3-20-з ДЖЕТ 691 00 00 00 изготовлен, обезжирен и испытан в соответствии с техническими условиями ТУ 3645-019-54455145-2015 признан годным для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке:_____

9.3 Дата выпуска:_____

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие поста газоразборного требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

11 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.АД83.В.00697 от 10.11.2017

Срок действия по 09.11.2022 г. включительно.

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>